


Руководство пользователя 5-канального осциллографа

-Описание компонента

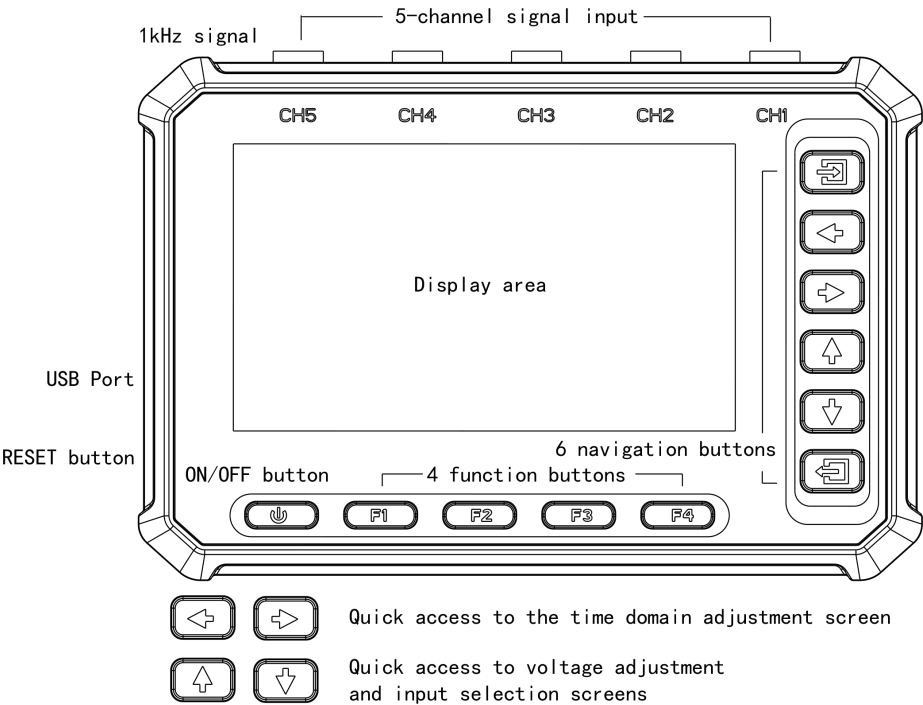

- Технические параметры


Технические характеристики экрана	4,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 480*272
номер канала	5
Максимальная частота дискретизации	3 МГц*3 / 1,5 МГц*4 / 1,5 МГц*5
Пропускная способность	1 МГц
Входное сопротивление	1 МОм/20 пФ
Выбор ввода	переменный/постоянный ток
Максимальное измеренное напряжение	±10 В (X10:±100 В)
Максимальное пиковое напряжение	20 В (X10: 200 В)
Диапазон напряжения (программное обеспечение для ПК/мобильное приложение)	2 мВ/дел ~ 2 В/дел
Диапазон напряжения (экран)	4 мВ/дел ~ 4 В/дел
Диапазон временных рамок (программное обеспечение для ПК/мобильное приложение)	1 мкс/дел ~ 10800 с/дел
Диапазон временной базы (Экран)	1 мкс/дел ~ 4 с/дел
Глубина записи данных (программное обеспечение для ПК)	8 месяцев * 5 каналов / До 90 часов
Режим отображения осциллограммы	YТ / XY / РОЛЛ
Вертикальное разрешение	8 бит
Тип триггера	Восходящий край / Падающий край
Данные показывают	Периодичность, частота, пиковое значение, максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратичное значение, амплитуда, коэффициент заполнения, ширина импульса
Язык	Английский /中文 /Português / Español
Тип порта	USB TYPEC
Рабочее напряжение	5 В
Текущее потребление	<2А
Технические характеристики батареи	3,7 В/18650 / 2000 мАч / Съёмный
Время работы батареи в режиме ожидания	< 3 часов
Выходной сигнал	1 кГц
Радиочастота	Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц
(Требуется дополнительная версия с поддержкой Wi-Fi)	
Размер основного блока	150 мм * 100 м * 32 мм
Вес нетто	350 г

-Способ подключения


Осциллограф имеет 3 способа подключения, и программное обеспечение

может автоматически выбрать способ подключения:


1. Используйте USB-кабель для подключения осциллографа к компьютеру.

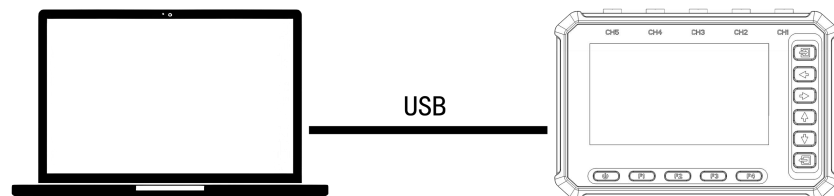

2. Компьютер или мобильный телефон подключаются к осциллографу напрямую через Wi-Fi (Wi-Fi опционально).
(требуется версия).

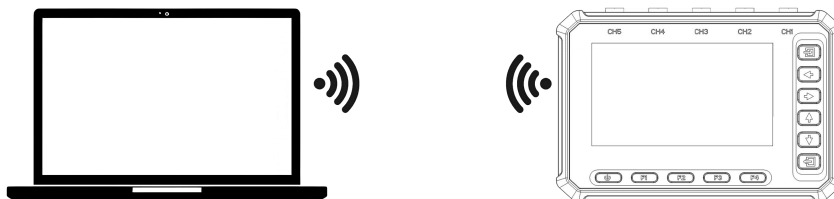

3. Компьютер или мобильный телефон, подключенный к осциллографу через сеть Wi-Fi (опционально).
(требуется версия Wi-Fi), сначала используйте компьютер или мобильный телефон для доступа к точке доступа Wi-Fi осциллографа, войдите на веб-страницу управления осциллографом (адрес по умолчанию <http://192.168.4.1>) для настройки, найдите компьютер, подключенный к маршрутизатору, и получите доступ к сети Wi-Fi.

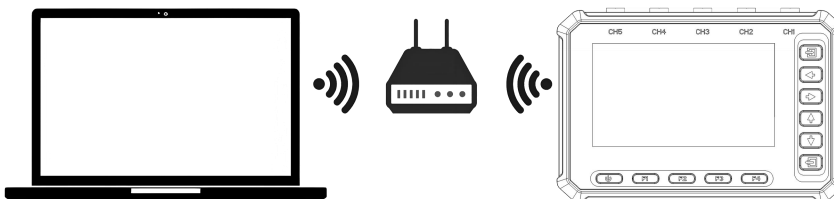

- Загрузка программного обеспечения

1. Подключите осциллограф к компьютеру, дважды щелкните значок «Справка» на дисковом, чтобы войти в меню.
страница загрузки.

2. Пожалуйста, откройте следующую страницу в браузере или отсканируйте QR-код для загрузки.
страница (пожалуйста, используйте свой браузер для загрузки или войдите на сайт для загрузки):

<http://osc.focussz.com/tooltop/OS5C>



- Настройки Wi-Fi (требуется дополнительная версия Wi-Fi)

- 1, Нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. 2, Зайдите в настройки Wi-Fi на вашем компьютере или мобильном телефоне, выберите сеть Osc_XXXXXX и подключитесь к ней.

- 3, После подключения к Wi-Fi войдите на следующую веб-страницу, чтобы настроить параметры.

<http://192.168.4.1>